GT-S5230

Lietotāja rokasgrāmata

SAMSUNG

Rokasgrāmatas lietošana

Šī lietotāja rokasgrāmata ir īpaši izstrādāta, lai iepazīstinātu jūs ar mobilā tālruņa funkcijām un iespējām. Lai ātri sagatavotos darbam ar tālruni, skatiet sadaļu “Iepazīšanās ar mobilo tālruni”, “Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam” un “Pamatfunkciju lietošana”.

Norādījumu ikonas

Pirms sākat darbu ar ierīci, iepazīstieties ar rokasgrāmatā redzamo ikonu nozīmi.

Brīdinājums — situācijas, kurās jūs vai citi var savainoties

Uzmanību — situācijas, kas var izraisīt tālruņa vai citu iekārtu bojājumus

Piezīme — piezīmes, lietošanas padomi vai papildinformācija

► Skatiet —lappuses, kurās sniegta saistītā informācija, piemēram: ► 12. lpp. (atbilst tekstam “sk. informāciju 12. lappusē”)

→ Pēc tam — to iespēju vai izvēlņu secība, kas jāizvēlas, lai veiktu kādu darbību, piemēram: izvēlnes režīmā izvēlieties **Ziņas** → **Izveidot ziņu** (atbilst **Ziņas**, pēc tam **Izveidot ziņu**)

[ ] Kvadrātiekavas — tālruņa taustiņi; piemēram: [ ] (atbilst ieslēgšanas/izslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņam)

Informācija par autortiesībām

Tiesības uz šajā ierīcē izmantotajām tehnoloģijām un produktiem pieder to attiecīgajiem īpašniekiem:

- Bluetooth® ir uzņēmuma Bluetooth SIG, Inc. reģistrēta preču zīme visā pasaulē. Bluetooth QD ID: B015178.
- Java™ ir uzņēmuma Sun Microsystems, Inc. preču zīme.
- Windows Media Player® ir Microsoft Corporation reģistrēta preču zīme.

CE 0168

Saturs

Informācija par drošību un lietošanu 1
Drošības brīdinājumi 1
Drošības pasākumi 3
Svarīga lietošanas informācija 5

Iepazīšanās ar mobilo tālruni 11
Komplektācija 11
Tālruņa izkārtojums 12
Taustiņi 13
Displejs 13
Ikonas 14

Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam 16
SIM kartes un akumulatora ievietošana 16
Akumulatora uzlāde 18
Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja) 19

Pamatfunkciju lietošana 20
Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana 20
Skārienekrāna lietošana 21
Piekļūšana izvēlnēm 22
Logrīku izmantošana 22
Piekļuve palīdzības informācijai 23
Tālruņa pielāgošana 23
Galveno zvanīšanas funkciju lietošana 24
Ziņu sūtīšana un apskatīšana 26
Kontaktu pievienošana un meklēšana 29
Galveno kameras funkciju lietošana 30
Mūzikas klausīšanās 31
Tīmekļa pārlūkošana 33
Papildu funkciju lietošana 35
Papildu zvanīšanas funkciju lietošana 35
Tālruņa kataloga papildu funkciju lietošana 37
Papildu ziņojumapmaiņas funkciju lietošana 38
Kameras papildfunkciju izmantošana 40
Papildu mūzikas funkciju lietošana 43
Rīku un programmu lietošana 46
Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana 46
SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana 48
Mobilā meklētāja aktivizēšana 49
Neīsto zvanu veikšana 49

Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana 50
Attēlu rediģēšana 51
Attēlu drukāšana 53
Fotoattēlu un videoklipu augšupielāde tīmeklī 53
Java spēļu un programmu izmantošana 55
Datu sinhronizēšana 56
RSS lasītāja izmantošana 56
Pasaules pulksteņu izveide un apskatīšana 57
Signālu iestatīšana un izmantošana 58
Kalkulatora lietošana 58
Valūtu un mērvienību konvertēšana 59
Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana 59
Hronometra lietošana 59
Jauna uzdevuma izveide 59
Teksta piezīmes izveide 60
Kalendāra pārvaldīšana 60

Problēmu novēršana ..... a

Alfabētiskais rādītājs ..... d

Informācija par drošību un lietošanu

Ievērojiet šos drošības norādījumus, lai izvairītos no bīstamām vai pretlikumīgām situācijām un nodrošinātu pēc iespējas efektīvāku mobilā tālruņa darbību.

Drošības brīdinājumi

WARNING

Tālruņa glabāšana bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā

Glabājiet tālruni un visus tā piederumus maziem bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Norijot nelielās sastāvdaļas, var tikt izraisīta smakšana vai nopietni miesas bojājumi.

Dzirdes aizsardzība

Skaļas mūzikas klausīšanās ar austiņām var sabojāt dzirdi. Iestatiet vismazāko skaļumu, kāds nepieciešams, lai dzirdētu sarunu vai mūziku.

Piesardzība mobilo tālruņu un piederumu uzstādīšanā

Pārliecinieties, vai visi mobilie tālruņi un ar tiem saistītais aprīkojums, kas uzstādīts jūsu transportlīdzeklī, ir droši piestiprināts. Nenovietojiet tālruni un tā piederumus drošības gaisa spilvena izplešanās zonā vai tās tuvumā. Nepareizi uzstādīts bezvadu aprīkojums straujas drošības gaisa spilvenu piepūšanās gadījumā var izraisīt nopietnus savainojumus.

Piesardzīga rīkošanās ar akumulatoru un lādētāju un to likvidēšana

- Lietojiet tikai uzņēmuma Samsung apstiprinātos akumulatorus un lādētājus, kas ir īpaši paredzēti šim tālrunim. Nesaderīgi akumulatori un lādētāji var izraisīt nopietnus savainojumus vai sabojāt tālruni.
- Nemetiet akumulatorus ugunī. Atbrīvojoties no lietota akumulatora, ievērojiet visus vietējos noteikumus.
- Nenovietojiet akumulatorus vai tālruņus uz sildierīcēm vai to iekšienē, piemēram, mikroviļņu krāsnīs, plītīs vai radiatoros. Pārkarsis akumulators var uzsprāgt.
- Nesaspiediet un nepārduriet akumulatoru. Nepakļaujiet akumulatoru augsta ārēja spiediena ietekmei, kas var izraisīt iekšēju īssavienojumu un pārkāršanu.

Izvairīšanās no elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem

Lai izvairītos no iespējamiem traucējumiem, ražotāji un neatkarīgā mobilo tehnoloģiju izpētes grupa “Wireless Technology Research” iesaka turēt mobilo tālruni vismaz 15 cm attālumā no elektrokardiostimulatora. Ja rodas iemesls aizdomām, ka jūsu tālrunis traucē elektrokardiostimulatoru vai citu medicīnisko iekārtu darbību, nekavējoties izslēdziet tālruni un sazinieties ar elektrokardiostimulatora vai medicīniskās iekārtas ražotāju, lai saņemtu ieteikumus.

WARNING

Tālruņa izslēgšana sprādzienbīstamā vidē

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās (tehniskās apkopes stacijās), kā arī degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā. Izslēdziet tālruni ikreiz, kad to norāda brīdinājuma zīmes vai instrukcijas. Šis tālrunis var izraisīt sprādzienu vai ugunsgrēku degvielas vai ķīmisku vielu krātuvēs, pārkraušanas un spridzināšanas darbu zonās vai to tuvumā. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atkārtotu kustību izraisīto savainojumu mazināšana

Tālruni neturiet ciešā tvērienā, pogas spiediet viegli un izmantojiet īpašas funkcijas, kas samazina nepieciešamo pogu spiedienu skaitu (piemēram, veidnes un intuitīvo tekstu), un izmantojiet biežus pārtraukumus.

Drošības pasākumi

CAUTION

Satiksmes drošība — pirmajā vietā

Izvairieties no tālruņa lietošanas braukšanas laikā un ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu braukšanas laikā. Ja iespējams, izmantojiet brīvroku piederumus, lai palielinātu savu drošību.

Ievērojiet visus drošības brīdinājumus un noteikumus

Ievērojiet visus noteikumus, kas ierobežo mobilo tālruņu lietošanu noteiktā reģionā.

Izmantojiet tikai Samsung apstiprinātos piederumus

Nesaderīgu piederumu lietošana var sabojāt tālruni vai izraisīt miesas bojājumus.

Izslēdziet tālruni medicīnisku iekārtu tuvumā

Tālrunis var traucēt medicīnisko iekārtu darbību slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs. Ievērojiet visus noteikumus, brīdinošos apzīmējumus un medicīniskā personāla norādījumus.

Izslēdziet tālruni vai deaktivizējiet ierīces bezvadu funkcijas, atrodoties lidmašīnā

Tālrunis var izraisīt lidmašīnas iekārtu darbības traucējumus. Ievērojiet visus lidsabiedrības noteikumus un izslēdziet tālruni vai arī ieslēdziet to režīmā, kurā ir deaktivizētas bezvadu funkcijas, ja to norāda lidsabiedrības personāls.

Sargājiet akumulatorus un lādētājus no bojājumiem

- Nepakļaujiet akumulatoru ļoti zemas vai ļoti augstas temperatūras iedarbībai (temperatūrai, kas zemāka par 0 °C/32 °F vai augstāka par 45 °C/113 °F). Krasas temperatūras svārstības var mazināt akumulatoru uzlādes jaudu un kalpošanas laiku.
- Akumulators nedrīkst saskarties ar metāla priekšmetiem, jo šādi var rasties savienojums starp akumulatora + un - spailēm, izraisot īslaicīgus vai neatgriezeniskus akumulatora bojājumus.
- Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Rīkojieties ar tālruni uzmanīgi un pareizi

- Tālrunis nedrīkst kļūt mitrs — šķidrumi var izraisīt nopietnus bojājumus. Nelietojiet tālruni ar slapjām rokām. Bojājumi, kas radušies ūdens dēļ, var anulēt ražotāja garantiju.
- Lai izvairītos no kustīgo daļu bojājumiem, nelietojiet un neuzglabājiet tālruni putekļainās un netīrās vietās.
- Šis tālrunis ir sarežģīta elektroniska ierīce — sargājiet to no triecieniem un nesaudzīgas lietošanas, lai izvairītos no nopietniem bojājumiem.
- Nekrāsojiet tālruni, jo krāsa var bloķēt kustīgās daļas un traucēt to pareizu darbību.
- Ja tālrunim ir uzstādīta zibspuldze vai gaismiņa, nelietojiet to pārāk tuvu bērnu vai dzīvnieku acīm.

- Tālruni var sabojāt, to pakļaujot magnētisko lauku iedarbībai. Neizmantojiet somiņas vai piederumus ar magnētiskiem slēdžiem un nepakļaujiet tālruni ilgstošai magnētisko lauku ietekmei.

Izvairieties no citām elektroniskām ierīcēm radītiem traucējumiem

Šis tālrunis raida radio frekvences (RF) signālus, kas var izraisīt darbības traucējumus neaizsargātām vai nepareizi aizsargātām elektroniskajām ierīcēm, piemēram, elektrokardiostimulatoriem, dzirdes aparātiem, medicīniskajām iekārtām un citām elektroniskajām ierīcēm mājās vai transportlīdzekļos. Lai atrisinātu ar darbības traucējumiem saistītās problēmas, sazinieties ar atbilstošo elektronisko ierīču ražotājiem.

Svarīga lietošanas informācija

Lietojiet tālruni normālā stāvoklī

Centieties neaizskart tālruņa iekšējo antenu.

Tālruņa remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti

Ja tālruņa remontu ļaujat veikt nekvalificētām personām, var rasties tālruņa bojājumi un tikt anulēta tā garantija.

Nodrošiniet maksimālu akumulatora un lādētāja kalpošanas laiku

- Nelādējiet akumulatoru ilgāk par vienu nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora kalpošanas laiku.
- Neizmantoti akumulatori laika gaitā izlādējas un pirms lietošanas ir no jauna jāuzlādē.

CAUTION

- Ja nelietojat lādētāju, atvienojiet to no barošanas avota.
- Lietojiet akumulatoru tikai tam paredzētajā nolūkā.

Saudzīgi lietojiet SIM kartes un atmiņas kartes

- Neizņemiet karti, kamēr tālrunis pārsūta informāciju vai piekļūst tai, jo šādi vai zaudēt datus un/vai sabojāt karti vai tālruni.
- Sargājiet kartes no stipriem triecieniem, statiskās elektrības un citu ierīču radītiem elektriskiem traucējumiem.
- Bieža informācijas ierakstīšana un dzēšana saīsina atmiņas karšu kalpošanas laiku.
- Neaizskariet karšu zeltītos kontaktus vai spailes ar pirkstiem vai metāla priekšmetiem. Ja karte ir netīra, noslaukiet to ar mīkstu drāniņu.

Nodrošiniet piekļuvi avārijas dienestu pakalpojumiem

Dažās vietās un noteiktos apstākļos ar šo tālruni, iespējams, nevar veikt ārkārtas zvanus. Pirms dodaties uz tālu vietu vai mazattīstītu rajonu, ieplānojiet kādu citu metodi, kā sazināties ar avārijas dienestu personālu.

Informācija par īpašās absorbcijas koeficienta (Specific Absorption Rate — SAR) sertifikātu

Šis tālrunis atbilst Eiropas Savienības standartiem, kas ierobežo cilvēku pakļaušanu radio un telekomunikācijas ierīču izstarotās radio frekvences (RF) enerģijas iedarbībai. Saskaņā ar šiem standartiem nedrīkst pārdot tādus mobilos tālruņus, kas pārsniedz maksimāli pieļaujamo ietekmes līmeni (pazīstams kā īpašās absorbcijas koeficients jeb SAR) — 2,0 vatus uz vienu kilogramu ķermeņa audu.

Pārbaudes laikā reģistrētā maksimālā SAR vērtība šim modelim bija 0,531 vati uz vienu kilogramu. Parastas lietošanas apstākļos faktiskā SAR vērtība, iespējams, ir daudz zemāka, jo tālrunis ir konstruēts tā, lai izstarotu tikai tādu daudzumu radiofrekvenču enerģijas, kāds nepieciešams, lai pārraidītu signālu līdz tuvākajai bāzes stacijai. Automātiski raidot pēc iespējas zemāka līmeņa starojumu, tālrunis samazina kopējo radiofrekvenču enerģijas iedarbību.

Paziņojums par atbilstību, kas iekļauts šīs lietotāja rokasgrāmatas beigās, apliecina šī tālruņa atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par radioiekārtām un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE). Lai saņemtu papildinformāciju par SAR un atbilstošajiem ES standartiem, apmeklējiet Samsung mobilo tālruņu vietni.

Izstrādājuma pareiza likvidēšana

(Attiecas uz nolietotām elektriskām un elektroniskām ierīcēm)

(Spēkā Eiropas Savienībā un pārējās Eiropas valstīs, kas izmanto atkritumu dalītu savākšanu)

Šis uz izstrādājuma un tā piederumiem vai pievienotajā dokumentācijā izvietotais marķējums norāda, ka izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus (piem., uzlādes ierīci, austiņas, USB kabeli) pēc ekspluatācijas laika beigām nedrīkst likvidēt kopā ar citiem sadzīves atkritumiem. Lai nepieļautu atkritumu nekontrolētas likvidēšanas radītu varbūtēju kaitējumu videi un cilvēku veselībai, lūdzam minētās ierīces nošķirt no citiem atkritumiem un disciplinēti nodot pienācīgai pārstrādei, tā sekmējot materiālo resursu atkārtotu izmantošanu.

Lai uzzinātu, kur un kā minētās ierīces iespējams nodot ekoloģiski drošai pārstrādei, mājsaimniecībām jāsazinās ar izstrādājuma pārdevēju vai savu pašvaldību.

Iestādēm un uzņēmumiem jāsazinās ar izstrādājuma piegādātāju un jāiepazīstas ar pirkuma līguma nosacījumiem. Izstrādājumu un tā elektroniskos piederumus nedrīkst nodot likvidēšanai kopā ar citiem iestāžu un uzņēmumu atkritumiem.

Izstrādājuma bateriju pareiza utilizācija

(Attiecas uz Eiropas Savienību un citām Eiropas valstīm, kur pastāv dalītas bateriju nodošanas sistēmas)

Šis marķējums uz baterijas, rokasgrāmatā vai uz iepakojuma norāda, ka šī izstrādājuma bateriju pēc tās kalpošanas laika beigām nedrīkst izmest ar citiem sadzīves atkritumiem. Ja uz baterijas ir atzīmēti ķīmiskie simboli, piem., Hg, Cd vai Pb, tie norāda, ka baterija satur dzīvsudrabu, kadmiju vai svinu, kura saturs ir lielāks par EK Direktīvā 2006/66 minētajiem lielumiem. Ja baterijas tiek nepareizi likvidētas, šīs vielas var radīt kaitējumu cilvēku veselībai vai videi.

Lai aizsargātu dabas resursus un veicinātu materiālu otrreizēju izmantošanu, šķirojiet baterijas atsevišķi no citiem atkritumu veidiem un nododiet tās otrreizējai pārstrādei, izmantojot bateriju vietējo bezmaksas nodošanas sistēmu.

Atruna

Daļa no šajā ierīcē pieejamā satura un pakalpojumiem pieder trešajām pusēm, un tos aizsargā autortiesību, patentu, preču zīmju un/vai citi likumi par intelektuālo īpašumu. Šāds saturs un pakalpojumi ir paredzēti vienīgi personiskai, nekomerciālai lietošanai. Saturu vai pakalpojumus nedrīkst izmantot veidā, ko nav atļāvis satura īpašnieks vai pakalpojumu sniedzējs. Neierobežojot iepriekšminēto, ja vien to tieši nenosaka satura īpašnieks vai pakalpojuma sniedzējs, jūs nedrīkstat nekādā veidā pārveidot, kopēt, pārpublicēt, augšupielādēt, izlikt, pārsūtīt, tulkot, pārdot, veidot atvasinātus darbus, izmantot vai izplatīt saturu vai pakalpojumus, kas tiek parādīti šajā ierīcē.

“TREŠO PUŠU SATURS UN PAKALPOJUMI TIEK SNIEGTI AR VISIEM TO TRŪKUMIEM. SAMSUNG BEZ JEBKĀDA NOLŪKA NESNIEDZ TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS PAR NODROŠINĀTO SATURU VAI SNIEGTAJIEM PAKALPOJUMIEM. SAMSUNG ĪPAŠI ATSAKĀS NO JEBKĀDĀM NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI VAI ATBILSTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM. SAMSUNG NEGARANTĒ ŠAJĀ IERĪCĒ PIEEJAMĀ SATURA VAI PAKALPOJUMA PRECIZITĀTI, DERĪGUMU, SAVLAICĪGUMU, LIKUMĪBU VAI PABEIGTĪBU UN NEKĀDĀ GADĪJUMĀ, IESKAITOT NOLAIDĪBU, NEUZŅEMAS ATBILDĪBU, KAS NOTEIKTA SASKAŅĀ AR LĪGUMU VAI SAISTĪBĀ AR CIVILTIESISKU PĀRKĀPUMU, PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, TĪŠI RADĪTIEM VAI IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM VAI BOJĀJUMIEM, ADVOKĀTU

HONORĀRIEM, IZDEVUMIEM VAI CITIEM ZAUDĒJUMIEM VAI BOJĀJUMIEM, KAS RADUŠIES SAISTĪBĀ AR JEBKĀDU IEKĻAUTO INFORMĀCIJU VAI ARĪ TAD, JA JŪS VAI TREŠĀS PUSES IZMANTO ŠĀDU SATURU VAI PAKALPOJUMUS, PAT JA IESAISTĪTĀS PUSES IR BRĪDINĀTAS PAR ŠĀDU BOJĀJUMU IESPĒJAMĪBU”.

Trešo pušu pakalpojumu sniegšana jebkurā laikā var tikt izbeigta vai pārtraukta, un Samsung nesniedz paziņojumus un negarantē, ka to saturs vai pakalpojums turpmāk būs pieejams. Samsung nepārvalda saturu un pakalpojumus, ko trešās puses pārsūta, izmantojot tīklus un pārsūtīšanas ierīces. Neierobežojot šīs atrunas vispārīgumu, Samsung īpaši atsakās no jebkādas atbildības vai saistībām par šajā ierīcē pieejamā satura un pakalpojuma sniegšanas pārtraukšanu vai apturēšanu.

Samsung neuzņemas nekādus pienākumus un atbildību par klientu apkalpošanu saistībā ar šo saturu un pakalpojumiem. Jebkurš ar saturu vai pakalpojumiem saistīts jautājums vai pakalpojuma pieprasījums ir jāiesniedz tieši attiecīgajiem satura un pakalpojumu sniedzējiem.

Iepazīšanās ar mobilo tālruni

Šajā sadaļā iepazīstieties ar sava mobilā tālruņa izkārtojumu, taustiņiem, displeju un ikonām.

Komplektācija

Pārbaudiet, vai tālruņa komplektācijā ir šādi priekšmeti:

- Mobilais tālrunis;
- Akumulators;
- Ceļojumu adapteris (lādētājs);
- Lietotāja rokasgrāmata.

Tālruņa komplektācijā esošie priekšmeti var atšķirties atkarībā no programmatūras un piederumiem, kas pieejami jūsu valstī vai ko piedāvā jūsu pakalpojumu sniedzējs. Papildu piederumus varat iegādāties pie vietējā Samsung preču izplatītāja.

Tālruņa izkārtojums

Tālruņa priekšpusē ir pieejami šādi taustiņi un funkcijas:

Tālruņa aizmugurē ir pieejami šādi taustiņi un funkcijas:

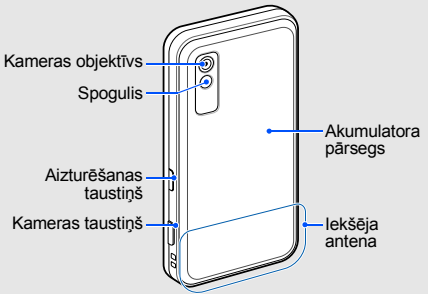

Skārienekrānu un taustiņus var bloķēt, lai novērstu nevēlamas tālruņa darbības. Lai bloķētu, nospiediet taustiņu Aizturēt.

Taustiņi

Taustiņš	Funkcija
Zvanīšana	Zvaniet vai atbildiet uz zvanu; gaidīšanas režīmā izmantojiet, lai apskatītu pēdējos izsauktos numurus, neatbildētos vai saņemtos zvanus
Atpakaļ	Izvēlnes režīmā izmanto, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī
Ieslēgšanas/izslēgšanas/izvēlnes aizvēršanas taustiņš	Ieslēdziet un izslēdziet tālruni (nospiediet un turiet); beidziet sarunu; izvēlnes režīmā atgriezieties galvenās izvēlnes ekrānā vai atgriezieties gaidīšanas režīmā
Skaļums	Pielāgojiet tālruņa skaļumu
Aizturēšana	Bloķējiet vai atbloķējiet skārienekrānu un taustiņus
Kamera	Gaidīšanas režīmā ieslēdziet kameru; kameras režīmā fotografējiet vai ierakstiet videoklipu

Displejs

Tālruņa displejā ir šādi apgabali:

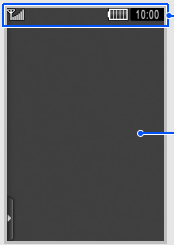

Ikonas

Iepazīstiet displejā redzamās ikonas.

Ikona	Apraksts
	Signāla stiprums
	GPRS tīkls pievienots
	Pārsūta datus GPRS tīklā
	EDGE tīkls pievienots
	Pārsūta datus EDGE tīklā
	Notiek balss zvans
	Ievietota atmiņas karte
	Modinātājs aktivizēts
	Pārlūko tīmekli

Ikona	Apraksts
	Izveidots savienojums ar aizsargātu tīmekļa lapu
	Viesabonēšana (ārpus parastās pakalpojumu zonas)
	Zvanu pāradresācija aktivizēta
	Bluetooth savienojums aktivizēts
	Pieslēgts Bluetooth brīvroku automašīnas komplekts vai austiņas
	Sinhronizēts ar datoru
	Jauna īsziņa (SMS)
	Jauna multiziņa (MMS)
	Jauna e-pasta ziņa
	Jauna balss pasta ziņa

Ikona	Apraksts
	Parastais profils aktivizēts
	Klusuma profils aktivizēts
	Akumulatora uzlādes līmenis
10:00	Pašreizējais laiks

Mobilā tālruņa salikšana un sagatavošana darbam

Vispirms salieciet un iestatiet mobilo tālruni pirmajai lietošanai.

SIM kartes un akumulatora ievietošana

Abonējot mobilo sakaru tīkla pakalpojumus, jūs saņemat abonenta identifikācijas moduli jeb SIM karti, kurā ierakstīta informācija par abonementu, piemēram, jūsu personiskais identifikācijas numurs (PIN), kā arī pieejamie papildpakalpojumi.

Lai ievietotu SIM karti un akumulatoru,

1. Noņemiet akumulatora pārsegu.

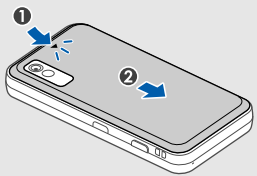

Ja tālrunis ir ieslēgts, nospiediet un turiet taustiņu [ ], lai to izslēgtu.

2. Ievietojiet SIM karti.

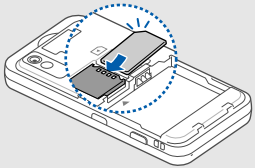

- Ievietojiet SIM karti tā, lai tās zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju.
- Neievietojot SIM karti, varat izmantot tālruņa pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams savienojums ar tīklu, un dažas izvēlnes.

3. Ievietojiet akumulatoru.

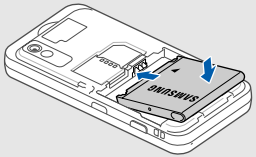

4. Uzlieciet akumulatora pārsegu.

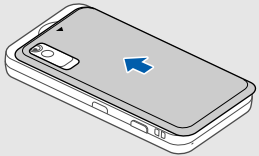

Akumulatora uzlāde

Pirms sākat lietot tālruni, ir jāuzlādē akumulators.

1. Atveriet universālās kontaktligzdas pārsegu tālruņa sānā.
2. Pievienojiet kontaktligzdai ceļojumu adaptera šaurāko galu.



Trīsstūrītim jābūt vērstam uz augšu

CAUTION Nepareizi pievienots ceļojuma adapteris var izraisīt nopietnus tālruņa bojājumus. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.

3. Pievienojiet ceļojumu adaptera platāko galu strāvas kontaktligzdai.
4. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts (ikona kļūst nekustīga), atvienojiet ceļojumu adapteri no strāvas kontaktligzdas.
5. Atvienojiet ceļojumu adapteri no tālruņa.
6. Aizveriet universālās kontaktligzdas pārsegu.

Zema akumulatora uzlādes līmeņa indikators

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, tālrunis atskaņo brīdinājuma signālu un parādās paziņojums par zemu akumulatora uzlādes līmeni. Akumulatora ikona ir tukša un mirgo. Ja akumulatora uzlādes līmenis kļūst pārāk zems, tālrunis automātiski izslēdzas. Uzlādējiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Atmiņas kartes ievietošana (papildiespēja)

Lai saglabātu papildu multivides failus, ir jāievieto atmiņas karte. Tālrunī var ievietot atmiņas kartes microSD™, kuru ietilpība ir līdz 8 GB (atkarībā no atmiņas kartes ražotāja un veida).

1. Noņemiet akumulatora pārsegu un izņemiet akumulatoru.
2. Ievietojiet atmiņas karti tā, lai apzīmējums būtu vērsts uz leju.

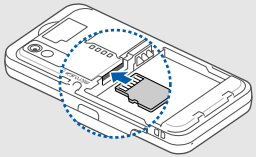

3. Iebīdiet atmiņas karti slotā, līdz tā ar klikšķi nofiksējas tai paredzētajā vietā.
4. Ievietojiet akumulatoru un uzlieciet atpakaļ akumulatora pārsegu.

Lai izņemtu atmiņas karti, noņemiet akumulatora pārsegu un izņemiet akumulatoru, un pēc tam izņemiet atmiņas karti no slota.

Pamatfunkciju lietošana

Iemācieties veikt mobilā tālruņa pamatdarbības un lietot galvenās funkcijas.

Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu tālruni:

1. Nospiediet un turiet taustiņu [☎].
2. Ievadiet PIN kodu un izvēlieties **Apstipr.** (ja nepieciešams).

Lai izslēgtu tālruni, atkārtojiet iepriekš minēto 1. darbību.

Pārslēgšanās uz bezsaistes profilu

Pārslēdzoties uz bezsaistes profilu, varat lietot tālruņa pakalpojumus, kuriem nav nepieciešams savienojums ar tīklu, vietās, kur bezvadu ierīces lietot ir aizliegts, piemēram, lidmašīnās un slimnīcās.

Lai pārslēgtos uz bezsaistes profilu, Izvēlnes režīmā atlasiet **Iestatījumi** → **Tālruņa profili** → **Bezsaistē**.

Ja atrodaties vietās, kur bezvadu ierīces lietot ir aizliegts, ievērojiet visus izvietotos brīdinājumus un oficiālā personāla norādījumus.

Skārienekrāna lietošana

Savā skārienekrānā jūs varat veikt tālāk redzamās darbības.

Apgūstiet skārienekrāna lietošanas pamatdarbības.

Lai labāk varētu izmantot skārienekrānu, pirms lietošanas noņemiet aizsargplēvi.

- Izvēlieties ikonu, lai atvērtu izvēlni vai sāktu izmantot lietojumprogrammu.

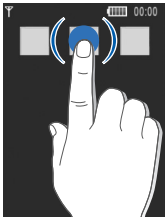

- Lai ritinātu vertikālos sarakstus, velciet ar pirkstu augšup vai lejup.

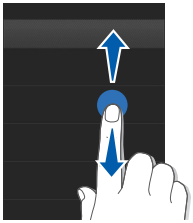

- Lai ritinātu horizontālos sarakstus, velciet ar pirkstu pa labi vai pa kreisi.

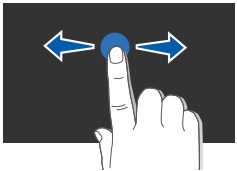

Piekļūšana izvēlnēm

Lai piekļūtu tālruņa izvēlnēm:

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne**, lai piekļūtu Izvēlnes režīmam;
2. Atlasiet izvēlni vai iespēju;
3. Nospiediet taustiņu Atpakaļ, lai pārvietotos par vienu līmeni uz augšu; nospiediet [ ] divreiz, lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

Logrīku izmantošana

Iemācieties logrīku joslā izmantot logrīkus.

- Daži logrīki veido savienojumu ar tīmekļa pakalpojumiem. Tīmeklī balstīta logrīka izvēle var radīt papildu izmaksas.
- Pieejamie logrīki var atšķirties atkarībā no valsts vai pakalpojumu sniedzēja.

Logrīku joslas atvēršana

Lai atvērtu logrīku joslu, gaidīšanas režīmā izvēlieties bultiņu, kas atrodas ekrāna lejasdaļā pa kreisi. Rīkjoslā varat pārkārtot logrīkus vai pārvietot tos uz gaidīšanas režīma ekrānu.

Logrīku pievienošana gaidīšanas režīma ekrānam

1. Atveriet logrīku joslu.
2. Velciet logrīku no rīkjoslas uz gaidīšanas režīma ekrānu. Varat novietot logrīku jebkurā ekrāna vietā.

Logrīku maiņa

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Logrīks**.
2. Atlasiet logrīkus, kurus vēlaties iekļaut logrīku joslā, un izvēlieties **Saglabāt**.

Piekļuve palīdzības informācijai

Iemācieties piekļūt noderīgai informācijai par tālruni.

1. Atveriet logrīku joslu.
2. Atlasiet [?] logrīku joslā.
3. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iegūtu ainavas skatu.
4. Atlasiet palīdzības tematu, lai uzzinātu par kādu programmu vai funkciju.
5. Lai iegūtu plašāku informāciju, ritiniet pa labi vai pa kreisi. Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī, atlasiet [↩].

Tālruņa pielāgošana

Izmantojiet visas tālruņa iespējas, pielāgojot to savām vēlmēm.

Taustiņu toņu skaļuma pielāgošana

Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu [▲/▼] un noregulējiet taustiņu toņu skaļumu.

Vibrācijas intensitātes pielāgošana skārienekrānā

Varat pielāgot vibrācijas intensitāti, kad pieskaraties tālruņa ekrānam.

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu [▲/▼].
2. Atlasiet **Vibrācija** un noregulējiet vibrācijas intensitāti.

Pārslēgšanās uz klusuma profilu un atpakaļ

Gaidīšanas režīmā pieskarties **Tastatūra** un atlasiet, un turiet taustiņu #, lai izslēgtu tālruņa skaņu vai atceltu klusumu.

Zvana signāla maiņa

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Iestatījumi** → **Tālruņa profili**.
2. Atlasiet » blakus vajadzīgajam profilam.
3. Izvēlieties **Balss zvana signāls**.
4. Sarakstā izvēlieties zvana signālu un atlasiet **Saglabāt**.
5. Izvēlieties **Saglabāt**.

Fona attēla izvēle (gaidīšanas režīmā)

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Iestatījumi** → **Displejs un apgaismojums** → **Fona attēls**.
2. Ritiniet pa kreisi vai pa labi līdz attēlam.
3. Izvēlieties **Iestatīt**.

Tālruņa bloķēšana

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Iestatījumi** → **Drošība**.
2. Izvēlieties **Ieslēgt** sadaļā **Tālruņa bloķēšana**.
3. Ievadiet jaunu 4–8 ciparu paroli un atlasiet **Apstipr.**
4. Ievadiet jauno paroli vēlreiz un atlasiet **Apstipr.**

Pirmo reizi piekļūstot izvēlnei, kurai nepieciešama parole, tiek piedāvāts izveidot un apstiprināt paroli.

Galveno zvanīšanas funkciju lietošana

Iemācieties veikt zvanus vai atbildēt uz tiem, kā arī lietot galvenās zvanīšanas funkcijas.

Sarunas laikā tālrunis automātiski bloķē skārienekrānu un taustiņus, lai novērstu netīšas ievades. Lai atbloķētu, nospiediet taustiņu Aizturēt.

Zvana veikšana

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Tastatūra** un ievadiet reģiona kodu un tālruņa numuru.
2. Uzsitiet uz → **Balss zvans** vai nospiediet taustiņu [ ], lai izsauktu numuru.
3. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Atbildēšana uz zvanu

1. Ienākošā zvana laikā nospiediet [ ].
2. Lai beigtu sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Lai atteiktu ienākošos zvanus, jūs varat izmantot automātisko zvanu atteikšanas funkciju. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Iestatījumi** → **Programmas iestatījumi** → **Zvans** → **Visi zvani** → **Automātiska noraidīšana** → **Ieslēgt**. Tad izveidojiet sarakstu ar numuriem, kuriem vēlaties atteikt, pievienojot numurus sarakstam.

Skaļuma regulēšana

Lai sarunas laikā noregulētu skaļumu, nospiediet taustiņu [▲/▼].

Skaļruņa funkcijas lietošana

1. Zvana laikā nospiediet **Skaļrunis** → **Jā**, lai aktivizētu skaļruni.
2. Lai pārslēgtos atpakaļ uz klausuli, nospiediet **Skaļrunis**.

Izmantojot brīvroku skaļruņa funkciju, trokšņainā vidē var būt grūti dzirdēt zvanus. Lai panāktu labāku skaņas kvalitāti, izmantojiet parasto tālruņa režīmu.

Austiņu lietošana

Pievienojot tālrunim komplektā iekļautās austiņas, var zvanīt un atbildēt uz zvaniem.

- Lai atkārtoti izsauktu pēdējo zvanīto numuru, nospiediet austiņu pogu un pēc tam to vēlreiz nospiediet, un turiet.
- Lai atbildētu uz zvanu, nospiediet austiņu pogu.
- Lai beigtu sarunu, nospiediet austiņu pogu.

Ziņu sūtīšana un apskatīšana

Iemācieties sūtīt un apskatīt īsziņas (SMS), multiziņas (MMS) un e-pasta ziņas.

Īsziņas vai multiziņas sūtīšana

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **Ziņa**.
2. Izvēlieties **Pieskarieties, lai pievienotu a...** → **Ievadīt manuāli**.
3. Ievadiet adresāta numuru un nospiediet **Gatavs**.
4. Izvēlieties **Pieskarieties, lai pievienotu tekstu**.
5. Ievadiet ziņas tekstu un nospiediet **Gatavs**.
   ▶ Teksta ievade
   Lai nosūtītu īsziņu, pārejiet uz 7. darbību. Lai pievienotu multividi, turpiniet, veicot 6. darbību.
6. Atlasiet **Pievienot multividi** un pievienojiet objektu.
7. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet **Sūtīt**.

E-pasta ziņas sūtīšana

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → **E-pasts**.
2. Izvēlieties **Pieskarieties, lai pievienotu ad...** → **Ievadīt manuāli**.
3. Ievadiet e-pasta adresi un nospiediet **Gatavs**.
4. Izvēlieties **Pieskarieties, lai pievienotu tē...**.
5. Ievadiet tēmu un nospiediet **Gatavs**.

6. Izvēlieties **Pieskarieties, lai pievienotu tekstu**.
7. Ievadiet ziņas tekstu un nospiediet **Gatavs**.
8. Izvēlieties **Pievienot failus** → objekta veidu un pievienojiet failu (ja nepieciešams).
9. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet **Sūtīt**.

Teksta ievade

Izmantojot tālruņa skārienekrānu, varat ievadīt tekstu un izveidot ziņas vai piezīmes.

Teksta ievades režīma maiņa

Atverot teksta ievades lauku, parādās virtuālā tastatūra. Izvēlieties **Tastatūra** nolaižamo izvēlni un atlasiet vienu no šīm teksta ievadīšanas metodēm.

- **Tastatūra**
- **Rakst. pilnekr.**
- **Rakstīš. lodz. 1**
- **Rakstīš. lodz. 2**

Teksta ievadīšana, izmantojot virtuālo tastatūru

1. Mainiet teksta ievades metodi uz **Tastatūra**.
2. Lai ievadītu tekstu, pieskarieties pie atbilstošā virtuālā taustiņa.
   - Lai mainītu burtu reģistru vai izmantotu ciparus vai simbolus, izvēlieties **Abc**.
   - Lai ievadītu tekstu T9 režīmā, nospiediet **T9**.

Varat izmantot šādus teksta ievades režīmus:

Režīms	Funkcija
ABC	Pieskarieties pie atbilstošā virtuālā taustiņa, līdz ekrānā parādās nepieciešamā rakstzīme.

Režīms	Funkcija
T9	1. Pieskarieties pie atbilstošā virtuālā taustiņa, lai ievadītu visu vārdu. 2. Kad tiek parādīts pareizais vārds, pieskarieties pie ␣, lai ievadītu atstarpi. Ja pareizais vārds neparādās, redzamajā sarakstā izvēlieties citu vārdu.
Ciparu	Lai ievadītu ciparu, pieskarieties pie atbilstošā virtuālā taustiņa.
Simbolu	Lai ievadītu simbolu, pieskarieties pie atbilstošā virtuālā taustiņa.

Teksta ievadīšana, izmantojot pilnu rokraksta ekrānu

1. Mainiet teksta ievades metodi uz **Rakst. pilnekr.**
2. Uzrakstiet katru rakstzīmi jebkurā vietā uz ekrāna.
   Lai mainītu burtu reģistru vai izmantotu ciparus vai simbolus, izvēlieties **Abc**.

Teksta ievadīšana, izmantojot 1. rokraksta logu

1. Mainiet teksta ievades metodi uz **Rakstīš. lodz. 1**.
2. Ierakstiet katru rakstzīmi rakstīšanai paredzētajā vietā ekrāna apakšdaļā.
   Ciparus un simbolus ierakstiet kolonnā **?1** rakstīšanai paredzētās vietas apakšdaļā, labajā pusē.

Teksta ievadīšana, izmantojot 2. rokraksta logu

1. Mainiet teksta ievades metodi uz **Rakstīš. lodz. 2**.
2. Ierakstiet katru rakstzīmi rakstīšanai paredzētajā vietā ekrāna apakšdaļā.
   Lai mainītu burtu reģistru vai izmantotu ciparus vai simbolus, izvēlieties **Abc**.

Īsziņu vai multiziņu apskate

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Ziņas** → **Iesūtne**.
2. Izvēlieties īsziņu vai multiziņu.

E-pasta ziņas apskate

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Ziņas** → **E-pasta iesūtne**.
2. Izvēlieties kontu.
3. Izvēlieties **Lejupiel.**
4. Izvēlieties e-pasta ziņu vai tās sākumu.
5. Ja izvēlējāties sākumu, nospiediet **Atsākt**, lai apskatītu e-pasta ziņas pamattekstu.

Kontaktu pievienošana un meklēšana

Iegūstiet pamatzināšanas par tālruņu kataloga funkcijas izmantošanu.

Jauna kontakta pievienošana

1. Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Tastatūra** un ievadiet tālruņa numuru.
2. Izvēlieties → **Pievienot tālruņu katalogam** → **Jauns**.
3. Izvēlieties **Tālrunis** vai **SIM**.
4. Ievadiet kontakta informāciju.
5. Nospiediet **Saglabāt**, lai pievienotu kontaktu atmiņai.

Kontakta atrašana

1. Izvēlnes režīmā nospiediet **Tālruņu katalogs**.
2. Izvēlieties meklēšanas lauku, ievadiet meklējamā vārda pirmo burtu un nospiediet **Gatavs**.
   Varat arī vilkt , lai atlasītu vārda pirmo burtu.

3. Meklēšanas sarakstā izvēlieties kontakta vārdu.

Kad kontakts ir atrasts, varat veikt šādas darbības:
- piezvanīt kontaktam, nospiežot taustiņu;
- rediģēt kontakta informāciju, izvēloties **Rediģēt**

Galveno kameras funkciju lietošana

Iemācieties uzņemt un apskatīt fotoattēlus un videoklipus.

Ieslēdzot kameru, pārejošas elektrostatiskās izlādes dēļ displejs var izskatīties tukšs. Lai atrisinātu šo problēmu, mēģiniet restartēt tālruni.

Fotoattēlu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet kameras taustiņu.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iegūtu ainavas skatu.
3. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
   - Lai izvēlētos attēla krāsu balansu, izvēlieties .
   - Lai izvēlētos laika aizkavi, nospiediet .
   - Lai iestatītu spilgtums, atlasiet .
4. Lai fotografētu, nospiediet kameras taustiņu. Fotoattēls tiek automātiski saglabāts.

Pēc fotoattēlu uzņemšanas nospiediet , lai tos ātri apskatītu.

Fotoattēlu apskatīšana

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iegūtu ainavas skatu.
   - Ritiniet uz augšu vai uz leju, lai apskatītu fotoattēlus.

- Lai tuvinātu vai tālinātu, pieskarieties pie → vai . Lai aizvērtu tālummaiņas ekrānu, nospiediet taustiņu Atpakaļ.

Videoklipu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, gaidīšanas režīmā nospiediet kameras taustiņu.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iegūtu ainavas skatu.
3. Nospiediet , lai pārslēgtos uz ieraksta režīmu.
4. Pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu un veiciet nepieciešamos pielāgojumus.
   - Lai izvēlētos attēla krāsu balansu, izvēlieties .
   - Lai izvēlētos laika aizkavi, nospiediet .
   - Lai iestatītu spilgtums, atlasiet .
5. Lai sāktu ierakstīšanu, nospiediet kameras taustiņu.
6. Lai apturētu ierakstīšanu, izvēlieties vai nospiediet kameras taustiņu.
   Videoklips tiek automātiski saglabāts.

Pēc videoklipu uzņemšanas nospiediet , lai ātri apskatītu videoklipus.

Videoklipu apskatīšana

Izvēlnes režīmā atlasiet **Mani faili** → **Video** → **Mani videoklipi** → norādiet video failu.

Mūzikas klausīšanās

Uzziniet, kā var klausīties mūziku, izmantojot mūzikas atskaņotāju vai FM radio.

FM radio klausīšanās

1. Pievienojiet komplektācijā iekļautās austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Gaidīšanas režīmā nospiediet **Programmas** → **FM radio**.

3. Nospiediet **Jā**, lai sāktu automātisko meklēšanu. Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās stacijas.

Pirmo reizi piekļūstot FM radio, jums piedāvās sākt automātisko meklēšanu.

4. FM radio vadība, izmantojot šādas ikonas:

Ikona	Funkcija
	Iestatīt, lai tālrunis atkārtoti meklētu staciju frekvences
	Mainīt skaņas izvadi
	Meklēt radio staciju; izvēlēties saglabāto radio staciju (nospiest un turēt)
	Ieslēgt FM radio
	Izslēgt FM radio

Mūzikas failu klausīšanās

Vispirms pārsūtiet failus uz tālruni vai atmiņas karti:

- Lejupielādējiet no bezvadu tīkla. ▶ 33. lpp.
- Lejupielādējiet no datora, izmantojot papildu programmu Samsung PC Studio. ▶ 43. lpp.
- Saņemiet, izmantojot Bluetooth savienojumu. ▶ 47. lpp.
- Kopējiet atmiņas kartē. ▶ 43. lpp.
- Sinhronizējiet ar programmu Windows Media Player 11. ▶ 43. lpp.

Pēc mūzikas failu pārsūtīšanas uz tālruni vai atmiņas karti rīkojieties šādi:

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Mūzika** → **Mūzikas atskaņotājs**.
2. Izvēlieties mūzikas kategoriju → norādiet mūzikas failu.

3. Lai regulētu atskaņošanu, izmantojiet šādus taustiņus:

Ikona	Funkcija
	Apturēt atskaņošanu
	Atskaņot
	Pāriet atpakaļ; meklēt atpakaļ failā (nospiediet un turiet)
	Pāriet uz priekšu; meklēt uz priekšu failā (nospiediet un turiet)
NORM	Izvēlieties ekvalaizera veidu
	Mainīt atkārtošanas režīmu
	Aktivizēt fotografēšanas režīmu

Tīmekļa pārlūkošana

Uzziniet, kā piekļūt un izveidot grāmatzīmes biežāk lietotajām tīmekļa lapām.

- Par piekļuvi tīmeklim un multivides objektu lejupielādi var būt papildu izmaksas.
- Atkarībā no pakalpojumu sniedzēja pārlūkprogrammas izvēlne var būt attēlota dažādi.
- Pieejamās ikonas var atšķirties atkarībā no valsts vai pakalpojumu sniedzēja.

Tīmekļa lapu pārlūkošana

1. Izvēlnes režīmā izvēlieties **Pārlūks** → **Mājas lapa**, lai palaistu sava pakalpojumu sniedzēja sākumlapu.

2. Pārvietojieties pa tīmekļa lapām, izmantojot šādas ikonas:

Ikona	Funkcija
	Pārvietoties tīmekļa lapā atpakaļ vai uz priekšu
	Atjaunot pašreizējo tīmekļa lapu
	Atgriezties mājas lapā
	Atvērt saglabāto grāmatzīmju sarakstu
	Mainīt apskates režīmu
	Piekļūt pārlūka iespēju sarakstam

Grāmatzīmju veidošana biežāk apmeklētajām tīmekļa lapām

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Pārlūks** → **Grāmatzīmes**.
2. Izvēlieties **Pievienot**.
3. Ievadiet lapas nosaukumu un tīmekļa adresi (URL).
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

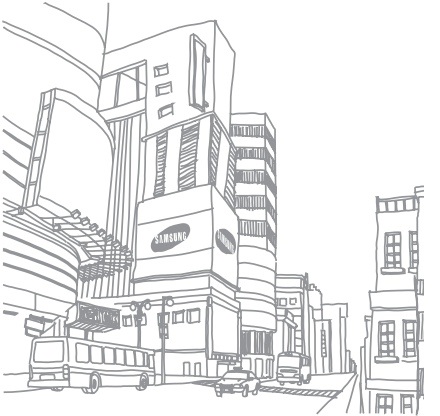

Papildu funkciju lietošana

Iemācieties veikt mobilā tālruņa papildu darbības un lietot papildu funkcijas.

Papildu zvanīšanas funkciju lietošana

Uzziniet par sava tālruņa papildu zvanīšanas iespējām.

Neatbildēto zvanu apskatīšana un atzvanīšana

Tālruņa displejā tiek parādīti neatbildētie zvani. Lai sastādītu neatbildētā zvana numuru:

1. Notikumu ziņojumu logrīkā izvēlieties neatbildēto zvanu, kura numuru vēlaties sastādīt.
2. Lai sastādītu numuru, nospiediet taustiņu [ ].

Pēdējā zvanītā numura izsaukšana

1. Lai parādītu pēdējo sastādīto numuru sarakstu, gaidīšanas režīmā nospiediet taustiņu [ ].
2. Nospiediet līdz vajadzīgajam numuram un pieskarieties pie vai nospiediet [ ], lai to izsauktu.

Zvana aizturēšana vai aizturētas sarunas atjaunošana

Nospiediet **Aizturēt**, lai aizturētu zvanu, vai nospiediet **Atsākt**, lai atjaunotu aizturētu zvanu.

Otra zvana veikšana

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, sarunas laikā varat izsaukt citu numuru:

1. Pieskarieties pie **Aizturēt**, lai aizturētu pirmo sarunu.
2. Nospiediet **Tastatūra**, ievadiet otro tālruņa numuru, kuram vēlaties zvanīt, un pieskarieties pie **Jauns zvans** vai nospiediet [ ].
3. Pieskarieties pie **Pārsl.**, lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru.
4. Lai beigtu aizturēto sarunu, nospiediet **Aizt.sar.** → .
5. Lai beigtu notiekošo sarunu, nospiediet [ ].

Atbildēšana uz otru zvanu

Ja tīkls atbalsta šo funkciju, varat atbildēt uz otru ienākošo zvanu:

1. Nospiediet taustiņu [ ], lai atbildētu uz otro zvanu.
   Pirmā saruna tiek automātiski aizturēta.
2. Pieskarieties pie **Pārsl.**, lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru.

Konferences zvana veikšana (konferences zvans)

1. Piezvaniet pirmajam dalībniekam, kuru vēlaties pievienot konferences zvanam.
2. Kad ir izveidots savienojums ar pirmo dalībnieku, piezvaniet otrajam dalībniekam.
   Saruna ar pirmo dalībnieku tiek automātiski aizturēta.
3. Kad ir izveidots savienojums ar otro dalībnieku, pieskarieties pie **Apvienot**.
4. Ja nepieciešams, atkārtojiet 2. un 3. darbību, lai pievienotu vairāk dalībnieku.
5. Lai beigtu konferences sarunu, nospiediet taustiņu [ ].

Starptautiska numura sastādīšana

1. Gaidīšanas režīmā pieskarieties pie **Tastatūra** un nospiediet, un pieskarties **0**, lai ievietotu rakstzīmi **+**.
2. Ievadiet visu numuru, kuru vēlaties sastādīt (valsts kodu, rajona kodu un tālruņa numuru), un pēc tam pieskarieties → **Balss zvans** vai nospiediet [ ], lai piezvanītu.

Zvanīšana kontaktam no tālruņu kataloga

Varat izsaukt numurus tieši no tālruņu kataloga, izmantojot saglabātos kontaktus. ▶ 29. lpp.

1. Izvēļņu režīmā nospiediet **Tālruņu katalogs**.
2. Izvēlieties nepieciešamo kontaktu.
3. Nospiediet blakus numuram, kuru vēlaties sastādīt → .

Tālruņa kataloga papildu funkciju lietošana

Iemācieties veidot vizītkartes, iestatīt ātro zvanu numurus un izveidot kontaktu grupas.

Vizītkartes izveidošana

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Tālruņu katalogs** → **Citi** → **Mana vizītkarte**.
2. Ievadiet personīgos datus.
3. Izvēlieties **Saglabāt**.

Vizītkarti var nosūtīt, pievienojot to ziņai vai e-pasta ziņai, kā arī izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth.

Biežāk lietoto numuru iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā nospiediet **Tālruņu katalogs**.
2. Atlasiet nolaižamo izvēlni **Kontakti** → **Izlase**.

3. Nospiediet **Pievienot**.
4. Izvēlieties kontaktu.
   Kontakts tiek saglabāts kopā ar biežāk lietoto numuru.

Pirmie 5 biežāk lietotie numuri tiks piešķirti biežāk lietotajiem kontaktiem ( ) logrīka joslā.

Kontaktu grupas izveidošana

Izveidojot kontaktu grupas, grupām var piešķirt nosaukumus, zvana signālus un zvanītāju ID ar fotoattēliem, kā arī vibrācijas veidu katrai grupai vai arī visai grupai nosūtīt ziņas un e-pasta ziņas. Vispirms izveidojiet grupu:

1. Izvēlnes režīmā nospiediet **Tālruņu katalogs**.
2. Atlasiet nolaižamo izvēlni **Kontakti** → **Grupas**.
3. Izvēlieties **Izveidot grupu**.
4. Iestatiet grupas nosaukumu, zvanītāja ID ar fotoattēlu, grupas zvana signālu un vibrācijas veidu.
5. Izvēlieties **Saglabāt**.

Papildu ziņojumapmaiņas funkciju lietošana

Uzziniet, kā izveidot veidnes un kā tās lietot, lai izveidotu jaunas ziņas, un kā izveidot ziņu mapi.

Teksta veidnes izveidošana

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Ziņas** → **Veidnes** → **Teksta veidnes**.
2. Nospiediet **Izveidot**, lai atvērtu jaunu veidnes logu.
3. Atlasiet teksta ievades lauku.
4. Ievadiet tekstu un nospiediet **Gatavs**.
5. Izvēlieties **Saglabāt**.

Multivides veidnes izveidošana

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Ziņas** → **Veidnes** → **Multivides veidnes**.
2. Nospiediet **Izveidot**, lai atvērtu jaunu veidnes logu.
3. Izveidojiet multiziņu, iekļaujot tēmu un nepieciešamos pielikumus, lai izmantotu to kā veidni. ▶ 26. lpp.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Teksta veidņu ievietošana jaunās ziņās

1. Lai sāktu jaunu ziņu, izvēlnes režīmā atlasiet **Ziņas** → **Izveidot ziņu** → norādiet ziņas veidu.
2. Izvēlieties **Citi** → **Ievietot** → **Teksta veidne** → veidni.

Ziņas izveidošana, izmantojot multivides veidni

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Ziņas** → **Veidnes** → **Multivides veidnes**.
2. Izvēlieties vajadzīgo veidni.
3. Izvēlieties **Sūtīt**.
   Veidne tiks atvērta kā jauna multiziņa.

Mapes izveidošana ziņu pārvaldīšanai

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Ziņas** → **Manas mapes**.
2. Izvēlieties **Izveidot mapi**.
3. Ievadiet jaunu mapes nosaukumu un nospiediet **Gatavs**.

Pārvietojiet ziņas no iesūtnes uz mapēm, lai pārvaldītu tās kā preferences.

Kameras papildfunkciju izmantošana

Iemācieties uzņemt fotoattēlus dažādos režīmos un pielāgot kameras iestatījumus.

Fotoattēlu uzņemšana, izmantojot iepriekš iestatītas iespējas dažādiem skatiem

1. Lai ieslēgtu kameru, nospiediet taustiņu.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iegūtu ainavas skatu.
3. Izvēlieties SCN → norādiet skatu → OK.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai fotografētu, nospiediet kameras taustiņu.

Fotoattēlu sēriju uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, nospiediet kameras taustiņu.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iegūtu ainavas skatu.
3. Izvēlieties S → .
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Lai uzņemtu fotoattēlu sēriju, nospiediet un turiet kameras taustiņu.

Panorāmas fotoattēlu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, nospiediet kameras taustiņu.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iegūtu ainavas skatu.
3. Izvēlieties S → PAN.
4. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
5. Nospiediet kameras taustiņu, lai uzņemtu pirmo fotoattēlu.
6. Lēni pārvietojiet tālruni pa labi. Tālrunis automātiski uzņem nākamo attēlu.
7. Lai pabeigtu panorāmas fotoattēlu, atkārtojiet 6. darbību.

Fotografēšana režīmā Smaidošs uzņēmums

1. Lai ieslēgtu kameru, nospiediet kameras taustiņu.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iegūtu ainavas skatu.
3. Izvēlieties → .
4. Nospiediet kameras taustiņu.
5. Pavērsiet fotokameras objektīvu pret fotografējamo objektu. Jūsu tālrunis attēlā atpazīs cilvēkus un uztvers smaidu.
   Kad cilvēks pasmaida, tālrunis automātiski uzņem attēlu.

Dalīto fotoattēlu uzņemšana

1. Lai ieslēgtu kameru, nospiediet kameras taustiņu.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iegūtu ainavas skatu.
3. Izvēlieties → .
4. Izvēlieties attēla izkārtojumu.
5. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
6. Nospiediet kameras taustiņu, lai uzņemtu fotoattēlus katram segmentam.

Fotoattēlu uzņemšana ar dekoratīviem ierāmējumiem

1. Lai ieslēgtu kameru, nospiediet kameras taustiņu.
2. Pagrieziet tālruni pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai iegūtu ainavas skatu.
3. Izvēlieties → .
4. Izvēlieties ierāmējumu.
5. Veiciet visus nepieciešamos pielāgojumus.
6. Nospiediet kameras taustiņu, lai uzņemtu fotoattēlu ar ierāmējumu.

Kameras iespēju izmantošana

Pirms fotoattēla uzņemšanas nospiediet ⚙, lai piekļūtu turpmāk norādītajām iespējām.

Iespēja	Funkcija
Izšķirtspēja	Mainīt izšķirtspējas opciju
Efekti	Lietot specefektu
Eksp. mērīšana	Izvēlēties ekspozīcijas noteikšanas veidu
Attēla kvalitāte	Iestatīt digitālo attēlu kvalitāti

Pirms videoklipa uzņemšanas nospiediet ⚙, lai piekļūtu turpmāk norādītajām iespējām.

Iespēja	Funkcija
Izšķirtspēja	Mainīt izšķirtspējas opciju
Efekti	Lietot specefektu
Video kvalitāte	Noregulēt videoklipu kvalitāti

Kameras iestatījumu pielāgošana

Atlasīt ⚙ → ⚙, lai piekļūtu turpmāk norādītajiem iestatījumiem.

Iestatījums	Funkcija
Instrukcija	Parādīt norādījumus
Pārskatīt	Iestatīt kameru, lai pēc fotoattēlu uzņemšanas tā pārslēgtos uz priekšskatījuma ekrānu
Aizslēga skaņa	Izvēlēties skaņu, kas pavada aizslēga darbību
Audio ierakstīšana	Ieslēgt vai izslēgt audio
Krātuve	Izvēlēties vietu atmiņā, kur saglabāt jaunos attēlus vai videoklipus

Papildu mūzikas funkciju lietošana

Uzziniet, kā sagatavot mūzikas failus, izveidot atskaņošanas sarakstus un saglabāt radio stacijas.

Mūzikas failu kopēšana, izmantojot Samsung PC Studio

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Samsung PC studio** → **Saglabāt**.
2. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru.
3. Palaidiet programmu Samsung PC Studio un kopējiet failus no datora uz tālruni. Plašāku informāciju skatiet programmas Samsung PC Studio palīdzībā.

Mūzikas failu kopēšana atmiņas kartē

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Izvēlnes režīmā atlasiet **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Lielapjoma atmiņa** → **Saglabāt**.
3. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, divreiz nospiediet taustiņu [ ].
4. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru. Kad savienojums ir izveidots, datora ekrānā parādās uznirstošais logs.
5. Atveriet mapi, lai apskatītu failus.
6. Kopējiet failus no datora atmiņas kartē.

Tālruņa sinhronizācija ar programmu Windows Media Player

1. Ievietojiet atmiņas karti.
2. Izvēlnes režīmā atlasiet **Iestatījumi** → **Tālruņa iestatījumi** → **Savienojumi ar datoru** → **Multivides atskaņotājs** → **Saglabāt**.

3. Lai atgrieztos gaidīšanas režīmā, divreiz nospiediet taustiņu [☎].
4. Izmantojot datora papildu datu kabeli, savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar datoru, kurā instalēta programma Windows Media Player.
   Kad savienojums ir izveidots, datora ekrānā parādās uznirstošais logs.
5. Lai sinhronizētu mūzikas failus, atveriet Windows Media Player.
6. Uznirstošajā logā rediģējiet vai ievadiet tālruņa nosaukumu (ja nepieciešams).
7. Izvēlieties un velciet nepieciešamos mūzikas failus sinhronizācijas sarakstā.
8. Sāciet sinhronizāciju.

Atskaņošanas saraksta izveide

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Mūzika** → **Mūzikas atskaņotājs** → **Atskaņošanas saraksti**.
2. Izvēlieties **Izveidot**.
3. Atlasiet teksta ievades lauku.
4. Ievadiet jaunā atskaņošanas saraksta nosaukumu un nospiediet **Gatavs**.
5. Lai atskaņošanas sarakstam piešķirtu attēlu, nospiediet **Rediģēt** un atlasiet attēlu vai uzņemiet jaunu fotoattēlu.
6. Izvēlieties **Saglabāt**.
7. Izvēlieties jaunu atskaņošanas sarakstu.
8. Izvēlieties **Pievienot** → **Ieraksti**.
9. Izvēlieties failus, kas jāpievieno, un nospiediet **Pievienot**.

Mūzikas atskaņotāja iestatījumu pielāgošana

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Mūzika** → **Mūzikas atskaņotājs**.

2. Izvēlieties **Iestatījumi**.
3. Pielāgojiet mūzikas atskaņotāja iestatījumus.

Iespēja	Funkcija
Fona atskaņošana	Iestatiet, vai atskaņot mūziku fonā, kad mūzikas atskaņotājs beigs darboties
Izvēlne Mūzika	Izvēlieties mūzikas kategorijas, lai tās parādītu mūzikas bibliotēkas ekrānā

4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Radiostaciju automātiskā saglabāšana

1. Pievienojiet austiņas tālruņa universālajai kontaktligzdai.
2. Izvēlnes režīmā nospiediet **Programmas** → **FM radio**.
3. Izvēlieties **Citi** → **Automātiskā staciju meklēšana**.
4. Pieskarieties pie **Jā**, lai apstiprinātu (ja nepieciešams).
   Radio automātiski meklē un saglabā pieejamās stacijas.

Mūzikas informācijas meklēšana

Uzziniet, kā piekļūt tiešsaistes mūzikas pakalpojumam un iegūt informāciju par mūziku, kuru klausāties, atrodoties ceļā.

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Mūzika** → **Atrast mūziku**.
2. Nospiediet **Atrast mūziku**, lai izveidotu savienojumu ar serveri.
3. Kad tālrunis ir veiksmīgi reģistrēts, nospiediet , lai ierakstītu daļu no dziesmas, kuru vēlaties atrast.

Daži pakalpojumu sniedzēji, iespējams, neatbalsta šo pakalpojumu, un datubāzē varbūt nav informācijas par visām dziesmām.

Rīku un programmu lietošana

Iemācieties lietot tālruņa rīkus un papildu programmas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth lietošana

Uzziniet, kā var izveidot tālruņa savienojumu ar citām bezvadu ierīcēm, lai veiktu datu apmaiņu un izmantotu brīvroku funkcijas.

Bezvadu funkcijas Bluetooth ieslēgšana

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Programmas** → **Bluetooth**.
2. Pieskarieties aplim centrā, lai ieslēgtu bezvadu funkciju Bluetooth.
3. Lai atļautu citām ierīcēm atrast jūsu tālruni, atlasiet **Iestatījumi** → **Ieslēgt** sadaļā **Mana tālruņa uztveramība** → uztveramības iespēja → **Saglabāt** → **Saglabāt**.
   Ja atlasījāt **Pielāgot**, iestatiet, cik ilgi tālrunis būs uztverams.

Bluetooth ierīču meklēšana un savienošana pārī

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Programmas** → **Bluetooth** → **Meklēt**.
2. Atlasiet un ievelciet ierīces ikonu centrā.
3. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu vai citas ierīces Bluetooth PIN kodu, ja tai tāds ir, un pieskarieties pie **Gatavs**.
   Kad otras ierīces īpašnieks ievada tajā tādu pašu kodu vai pieņem savienojumu, ierīču savienošana pārī ir pabeigta.

Atkarībā no ierīces, iespējams, PIN kods nebūs jāievada.

Datu sūtīšana, izmantojot bezvadu funkciju Bluetooth

1. Kādā no tālruņa programmām izvēlieties nosūtāmo failu vai objektu.
2. Atlasiet **Sūtīt, izmantojot** vai **Sūtīt URL pa** → **Bluetooth**.

Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

1. Ievadiet bezvadu funkcijas Bluetooth PIN kodu un nospiediet **Labi** (ja nepieciešams).
2. Nospiediet **Jā**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces (ja nepieciešams).

Attālā SIM režīma izmantošana

Attālajā SIM režīmā, izmantojot tālruņa SIM karti, varat zvanīt un atbildēt uz zvaniem tikai tad, ja ir pievienota Bluetooth automašīnas brīvroku ierīce.

Lai aktivizētu attālo SIM režīmu:

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Programmas** → **Bluetooth** → **Iestatījumi**.
2. Izvēlieties **Ieslēgt** sadaļā **Attālais SIM režīms**.

3. Izvēlieties **Saglabāt**.

Lai izmantotu attālo SIM režīmu, veidojiet Bluetooth savienojumu no Bluetooth automašīnas brīvroku ierīces.

Bluetooth automašīnas brīvroku ierīcei jābūt autorizētai. Lai autorizētu, izvēlieties ierīci un atlasiet **Autorizēt ierīci**.

SOS ziņu aktivizēšana un sūtīšana

Ārkārtas situācijā varat nosūtīt SOS ziņu, lai lūgtu palīdzību.

Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Ziņas** → **SOS ziņas** → **Sūtīšanas iespējas**.
2. Nospiediet **Ieslēgt**, lai ieslēgtu SOS ziņojumapmaiņas funkciju.
3. Atlasiet adresāta lauku, lai atvērtu adresātu sarakstu.
4. Lai atvērtu kontaktu sarakstu, atlasiet **Kontakti**.
5. Izvēlieties nepieciešamos kontaktus un nospiediet **Piev.**.
6. Ja nepieciešams, izvēlieties tālruņa numuru.
7. Nospiediet **Labi**, lai saglabātu adresātus.
8. Atlasiet **Vienu reizi** nolaižamo izvēlni un iestatiet, cik reizes SOS ziņa ir jāatkārto.
9. Izvēlieties **Saglabāt** → **Jā**.

Lai nosūtītu SOS ziņu, skārienekrānam un taustiņiem jābūt bloķētiem. Četras reizes nospiediet taustiņu [▲/▼].

Sūtot SOS ziņas, visas tālruņa funkcijas tiks pārtrauktas, līdz nospiedīsit taustiņu Aizturēt.

Mobilā meklētāja aktivizēšana

Kad kāds ievieto jūsu tālrunī jaunu SIM karti, mobilā meklētāja funkcija automātiski nosūtīs kontakta numuru diviem adresātiem, lai palīdzētu jums atrast un atgūt savu tālruni. Lai aktivizētu mobilo meklētāju:

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Iestatījumi** → **Drošība** → **Mobilais meklētājs**.
2. Ievadiet paroli un nospiediet **Apstipr.**
3. Nospiediet **Ieslēgt**, lai ieslēgtu mobilo meklētāju.
4. Atlasiet adresāta lauku, lai atvērtu adresātu sarakstu.
5. Atlasiet adresāta ievades lauku.
6. Ievadiet adresāta numuru un nospiediet **Gatavs**.
7. Nospiediet **Labi**, lai saglabātu adresātus.
8. Atlasiet adresāta ievades lauku.
9. Ievadiet sūtītāja vārdu un nospiediet **Gatavs**.
10. Izvēlieties **Saglabāt** → **Pieņ.**

Neīsto zvanu veikšana

Ja vēlaties iziet no sanāksmes vai izvairīties no nevēlamām sarunām, varat simulēt neīstus ienākošos zvanus. Varat arī radīt iespaidu it kā jūs sarunātos pa tālruni, atskaņojot ierakstītu balsi.

Balss ierakstīšana

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Iestatījumi** → **Programmas iestatījumi** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus balss zvans**.
2. Izvēlieties **Ieslēgt** sadaļā **Viltus balss zvans**.
3. Izvēlieties **Balss ieraksts**.
4. Nospiediet ●, lai sāktu ierakstīšanu.
5. Runājiet mikrofonā.
6. Kad esat beidzis runāt, pieskarieties pie ■.
7. Nospiediet taustiņu Atpakaļ.
8. Izvēlieties **Saglabāt**.

Neīsta zvana veikšana

Lai veiktu neīstu zvanu, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet [▼].

Lai mainītu aizkaves laiku pirms neīstajiem zvaniem, izvēlnes režīmā atlasiet **Iestatījumi** → **Programmas iestatījumi** → **Zvans** → **Viltus zvans** → **Viltus zvana taimeris** → norādiet opciju → **Saglabāt**.

Balss piezīmju ierakstīšana un atskaņošana

Uzziniet, kā darbojas tālruņa balss ierakstītājs.

Balss piezīmes ierakstīšana

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Programmas** → **Balss ierakstītājs**.
2. Nospiediet ●, lai sāktu ierakstīšanu.
3. Ierunājiet piezīmi mikrofonā.
4. Kad esat beidzis runāt, pieskarieties pie ■. Balss piezīme automātiski saglabājas.

Balss piezīmes atskaņošana

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Mani faili** → **Skaņas** → **Balss klipi**.
2. Izvēlieties failu.
3. Vadiet atskaņošanu, izmantojot šādas ikonas:

Ikona	Funkcija
⏸	Apturēt atskaņošanu
▶	Atskaņot vai atsākt atskaņošanu
⏪	Meklēt failā atpakaļ (pieskarties un turēt)
⏩	Meklēt failā uz priekšu (pieskarties un turēt)

Attēlu rediģēšana

Iemācieties rediģēt attēlus un lietot uzjautrinošus efektus.

Attēlu efektu lietošana

1. Gaidīšanas režīmā atlasiet **Mani faili** → **Attēli** → **Mani fotoattēli** → norādiet fotoattēla failu.
2. Izvēlieties .
3. Atlasiet **Rediģēt** → **Efekti** → norādiet efekta opciju (filtru, stilu, savērpšanu vai daļēju aizmiglojumu).
4. Izvēlieties lietojamā efekta variantu un pieskarieties pie **Gatavs**.
   Lai lietotu aizmiglošanas efektu noteiktā attēla vietā, pārvietojiet vai mainiet taisnstūra lielumu un pieskarieties pie **Izpludināt** → **Gatavs**.
5. Kad efektu lietošana pabeigta, pieskarieties pie **Faili** → **Saglabāt kā**.
6. Izvēlēties vietu atmiņā (ja nepieciešams).
7. Ievadiet attēla faila jauno nosaukumu un pieskarieties pie **Gatavs**.

Attēla pielāgošana

1. Atveriet rediģējamo attēlu. Skatiet 1. un 2. darbību sadaļā “Attēlu efektu lietošana”.
2. Nospiediet **Rediģēt** → **Pielāgot** → norādiet pielāgojuma opciju (spilgtums, kontrasts vai krāsa).
   Lai pielāgotu attēlu automātiski, izvēlieties **Automātiska līdzināšana**.
3. Pēc izvēles pielāgojiet attēlu un pieskarieties pie **Gatavs**.
4. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet no 5. līdz 7. darbībai sadaļā “Attēlu efektu lietošana”.

Attēla pārveidošana

1. Atveriet rediģējamo attēlu. Skatiet 1. un 2. darbību sadaļā “Attēlu efektu lietošana”.
2. Izvēlieties **Rediģēt** → **Pārveidot** → **Mainīt izmērus**, **Pagriezt** vai **Apvērst**.
3. Pēc izvēles pagrieziet vai apvērsiet attēlu un nospiediet **Gatavs**.
   Lai mainītu attēla lielumu, izvēlieties lielumu un nospiediet **Saglabāt** → **Gatavs**.
4. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet no 5. līdz 7. darbībai sadaļā “Attēlu efektu lietošana”.

Attēla apgriešana

1. Atveriet rediģējamo attēlu. Skatiet 1. un 2. darbību sadaļā “Attēlu efektu lietošana”.
2. Izvēlieties **Rediģēt** → **Apgriezt**.
3. Pārvietojiet taisnstūri pāri vietai, kuru vēlaties apgriezt, un nospiediet **Apgriezt** → **Gatavs**.
4. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet no 5. līdz 7. darbībai sadaļā “Attēlu efektu lietošana”.

Vizuālas funkcijas ievietošana

1. Atveriet rediģējamo attēlu. Skatiet 1. un 2. darbību sadaļā “Attēlu efektu lietošana”.
2. Pieskarieties pie **Rediģēt** → **Ievietot** → norādiet vizuālu iespēju (rāmis, attēls, klipkopa, emocijikona vai teksts).
3. Izvēlieties vizuālo iespēju vai ievadiet tekstu un nospiediet **Gatavs**.
4. Pārvietojiet vai mainiet vizuālo funkciju un nospiediet **Gatavs**.
5. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet no 5. līdz 7. darbībai sadaļā “Attēlu efektu lietošana”.

Piezīmes pievienošana rokrakstā

1. Atveriet rediģējamo attēlu. Skatiet 1. un 2. darbību sadaļā “Attēlu efektu lietošana”.
2. Izvēlieties **Rediģēt** → **Ekrāna piezīme**.
3. Izvēlieties krāsu, uzrakstiet piezīmi uz ekrāna un nospiediet **Gatavs**.
4. Saglabājiet rediģēto attēlu ar jaunu faila nosaukumu. Skatiet no 5. līdz 7. darbībai sadaļā “Attēlu efektu lietošana”.

Attēlu drukāšana

Iemācieties izdrukāt attēlu, izmantojot USB savienojumu vai Bluetooth bezvadu funkciju.

Lai izdrukātu attēlu, izmantojot USB savienojumu,

1. Savienojiet tālruņa universālo kontaktligzdu ar saderīgu printeri.
2. Atvērt attēlu. ▶ 30. lpp.
3. Izvēlieties **Citi** → **Drukāt ar** → **USB**.
4. Iestatiet drukāšanas iespējas un izdrukājiet attēlu.

Lai izdrukātu attēlu, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju,

1. Atvērt attēlu. ▶ 30. lpp.
2. Izvēlieties **Citi** → **Drukāt ar** → **Bluetooth**.
3. Izvēlieties printeri ar aktivizētu Bluetooth un savienojiet to pārī ar citu printeri. ▶ 47. lpp.
4. Iestatiet drukāšanas iespējas un izdrukājiet attēlu.

Fotoattēlu un videoklipu augšupielāde tīmeklī

Uzziniet, kā ievietot savus fotoattēlus un videoklipus fotoattēlu koplietošanas vietnēs un emuāros.

Koplietot attēlu iespējams, nav pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

Biežāk lietoto adresātu saraksta iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā nospiediet **Communities**.
2. Atlasiet **Jā**, lai iestatītu biežāk lietoto adresātu sarakstu (ja nepieciešams).
3. Nospiediet **Pieņ.**, lai apstiprinātu, ka piekrītat atrunai.

   Pirmo reizi piekļūstot **Communities**, jums piedāvās apstiprināt.
4. Izvēlieties adresātus, kurus vēlaties pievienot, un nospiediet **Saglabāt**.

   Atlasot **Atj.em.s.**, sarakstam automātiski tiek pievienotas jaunas mērķa vietnes.

   Lai rediģētu biežāk lietoto adresātu sarakstu vai atjauninātu sarakstus, **Communities** ekrānā pieskarieties pie **Iestatījumi** → **Ieteicamie saraksti** → **Rediģēt**.

Faila augšupielāde

Lai augšupielādētu fotoattēlus un videoklipus, jums jābūt fotoattēlu koplietošanas vietņu un emuāru kontiem.

1. Izvēlnes režīmā nospiediet **Communities**.
2. Izvēlieties mērķi, kurā vēlaties ievietot.
3. Ievadiet adresāta lietotāja ID un paroli.
4. Atlasiet **Pieskarties, lai pievienotu** un izvēlieties multivides failu.
5. Ievadiet ievietojamās informācijas datus un nospiediet **Augšupiel.**

Java spēļu un programmu izmantošana

Iemācieties lietot spēles un programmas, kas radītas, izmantojot godalgoto Java tehnoloģiju.

Atkarībā no tālruņa programmatūras Java failu ielāde, iespējams, netiek atbalstīta.

Spēļu vai programmu lejupielāde

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Programmas** → **Spēles u.c.** → **Citas spēles**.
   Tālrunis veido savienojumu ar pakalpojumu sniedzēja iepriekš iestatīto tīmekļa vietni.
2. Meklējiet spēli vai programmu un lejupielādējiet to tālrunī.

Spēļu spēlēšana

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Programmas** → **Spēles u.c.**
2. Spēļu sarakstā izvēlieties spēli un izpildiet ekrānā redzamās instrukcijas.

Pieejamās spēles var atšķirties atkarībā no pakalpojumu sniedzēja vai valsts. Spēļu vadīklas un iespējas var atšķirties.

Programmu palaišana

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Programmas** → **Spēles u.c.** → norādiet programmu.
2. Pieskarieties pie **Citi**, lai piekļūtu programmas dažādu iespēju un iestatījumu sarakstam.

Datu sinhronizēšana

Iemācieties sinhronizēt kontaktus, kalendāra notikumus, uzdevumus un piezīmes ar jūsu norādīto tīmekļa serveri.

Sinhronizācijas profila izveidošana

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Programmas** → **Sinhronizēt**.
2. Izvēlieties **Pievienot** un norādiet profila parametrus.
3. Kad esat beidzis, nospiediet **Saglabāt**.

Sinhronizācijas sākšana

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Programmas** → **Sinhronizēt**.
2. Atlasiet sinhronizācijas profilu.
3. Nospiediet **Turpināt**, lai sāktu sinhronizāciju ar jūsu norādīto tīmekļa serveri.

RSS lasītāja izmantošana

Uzziniet, kā lietot RSS lasītāju, lai saņemtu jaunākās ziņas un informāciju no biežāk apmeklētajām vietnēm.

RSS plūsmas adreses pievienošana

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Programmas** → **RSS lasītājs**.
2. Izvēlieties **Pievienot**.
3. Atlasiet URL ievades lauku.
4. Ievadiet RSS plūsmas adresi un nospiediet **Labi**.

RSS plūsmu lasīšana

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Programmas** → **RSS lasītājs**.
2. Izvēlieties **Atjaunināt**, lai saņemtu jaunāko saturu.

3. Atlasiet plūsmas kategoriju → norādiet atjaunināto plūsmu.

Automātiskās atjaunināšanas funkcija iestata tālrunī RSS plūsmu automātisku atjaunināšanu pēc norādīta laika intervāla. Varat aktivizēt automātiskās atjaunināšanas funkciju, atlasot **RSS lasītājs** → **Citi** → **Iestatījumi** → **Preferences**.

Pasaules pulksteņu izveide un apskatīšana

Uzziniet, kā apskatīt laiku citā reģionā un iestatīt pasaules pulksteņus, lai tie būtu redzami tālruņa displejā.

Pasaules pulksteņa skats

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Ritiniet pa pasaules karti un atlasiet vēlamo laika zonu.

Pasaules pulksteņa izveide

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Izvēlieties → **Pievienot**.
3. Atlasiet laika zonu.
4. Lai iestatītu vasaras laiku, nospiediet .
5. Nospiediet **Labi**, lai izveidotu savu pasaules pulksteni.
   Pasaules pulkstenis tiek iestatīts kā otrais pulkstenis.
6. Nospiediet **Pievienot**, lai pievienotu citus pasaules pulksteņus (3. darbība).

Pasaules pulksteņa pievienošana displejam

Izmantojot duālā pulksteņa logrīku, displejā varat skatīt divu atšķirīgu laika joslu pulksteņus.

Pēc pasaules pulksteņa izveidošanas:

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Plānotājs** → **Pasaules pulkstenis**.
2. Izvēlieties → **Iestatīt kā otru pulksteni**.

3. Atlasiet pasaules pulksteni, kuru vēlaties pievienot.
4. Izvēlieties **Iestatīt**.

Signālu iestatīšana un izmantošana

Iemācieties iestatīt un pārvaldīt svarīgu notikumu signālus.

Jauna signāla iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā nospiediet **Modinātāji**.
2. Izvēlieties **Izveidot modinātāju**.
3. Norādiet signāla datus.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Automātiskā ieslēgšanās funkcija nodrošina tālruņa automātisku ieslēgšanos un signāla atskaņošanu norādītājā laikā, ja tālrunis ir izslēgts.

Signāla pārtraukšana

Atskanot signālam:

- Velciet slīdni līdz **Beigt**, lai apturētu signālu bez atlikšanas.
- Velciet slīdni līdz **Beigt**, lai apturētu signālu ar atlikšanu, vai velciet slīdni līdz **Snauda**, lai apklusinātu signālu snaudas laikā.

Signāla deaktivizēšana

1. Izvēlnes režīmā nospiediet **Modinātāji**.
2. Nospiediet **Izsl...** blakus signālam, kuru vēlaties dezaktivēt.

Kalkulatora lietošana

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Plānotājs** → **Kalkulators**.
2. Izmantojiet taustiņus, kas atbilst kalkulatora displejam, lai veiktu matemātiskās pamatdarbības.

Valūtu un mērvienību konvertēšana

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Plānotājs** → **Konvertētājs** → norādiet konvertēšanas veidu.
2. Atbilstošajos laukos ievadiet valūtas vai mērvienības un vērtības.

Atpakaļskaitīšanas taimera iestatīšana

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Programmas** → **Taimeris**.
2. Ievadiet atskaitāmās stundas vai minūtes.
3. Nospiediet **Sākt**, lai sāktu atpakaļskaitīšanu.
4. Kad taimera laiks ir pagājis, velciet slīdni līdz **Beigt**, lai apturētu signālus.

Hronometra lietošana

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Programmas** → **Hronometrs**.
2. Nospiediet **Sākt**, lai ieslēgtu hronometru.
3. Nospiediet **Aplis**, lai ierakstītu apļa laikus.
4. Kad esat beidzis, nospiediet **Beigt**.
5. Pieskarieties pie **Atj.**, lai dzēstu ierakstītos laikus.

Jauna uzdevuma izveide

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Plānotājs** → **Uzdevums**.
2. Izvēlieties **Izveidot uzdevumu**.
3. Ievadiet uzdevuma datus un izvēlieties **Saglabāt**.

Teksta piezīmes izveide

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Plānotājs** → **Atgādinājums**.
2. Izvēlieties **Izveidot piezīmi**.
3. Ievadiet ziņas tekstu un nospiediet **Gatavs**.

Kalendāra pārvaldīšana

Iemācieties mainīt kalendāra skatu un izveidot notikumus.

Kalendāra skata mainīšana

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Atlasiet **Citi** → **Dienas skats** vai **Nedeļas skats**.

Notikuma izveide

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Izvēlieties **Izveidot grafiku**.
3. Ievadiet pieprasītos notikuma datus.
4. Izvēlieties **Saglabāt**.

Notikumu apskate

Lai apskatītu noteikta datuma notikumus,

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Kalendārā izvēlieties datumu.
3. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

Lai apskatītu notikumus pēc to veidiem,

1. Izvēlnes režīmā atlasiet **Plānotājs** → **Kalendārs**.
2. Atlasiet **Grafiku saraksts**.
3. Izvēlieties notikumu, lai apskatītu tā datus.

Problēmu novēršana

Ja mobilais tālrunis nedarbojas pareizi, pirms sazināšanās ar pakalpojumu centra speciālistu izmēģiniet šīs problēmu novēršanas procedūras.

Tālruņa izmantošanas laikā var parādīties šādi paziņojumi:

Paziņojums	Ieteicamais problēmas risinājums
Lai piekļūtu tīkla pakalpojumiem, ievietojiet SIM karti	Pārbaudiet, vai SIM karte ir pareizi ievietota.
Tālruņa bloķēšana	Ja ir aktivizēta tālruņa bloķēšanas funkcija, ievadiet tālrunim iestatīto paroli.
PIN kods	Ja tālruni lietojat pirmo reizi vai arī ir aktivizēts PIN koda pieprasījums, ierīcē ir jāievada PIN kods, kas piegādāts kopā ar SIM karti. Šo funkciju var deaktivēt, izmantojot izvēlni **PIN bloķēšana**.
PIN2 kods	Lietojot izvēlni, kas aktivizē PIN2 koda pieprasīšanu, jums jāievada PIN2 kods, kas piegādāts kopā ar SIM karti. Plašākai informācijai sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.

Paziņojums	Ieteicamais problēmas risinājums
PUK kods	Ja vairākas reizes nepareizi ievadāt PIN kodu, SIM karte parasti tiek bloķēta. Tādā gadījumā jāievada pakalpojumu sniedzēja piešķirtais PUK kods.

Tālrunī ir redzams paziņojums “Pakalpojums nav pieejams” vai “Tīkla kļūda”.

- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.
- Dažas iespējas nevar izmantot, ja tās nav abonētas. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Numurs pēc ievadīšanas netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai esat nospiedis zvanīšanas taustiņu: [ ].
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

Jūs nevar sazvanīt.

- Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts.
- Pārliecinieties, vai izmantojat pareizo mobilo sakaru tīklu.
- Pārbaudiet, vai tālruņa numuram nav uzstādīts zvana liegums.

Sarunas dalībnieks nedzird jūsu balsi.

- Pārbaudiet, vai iebūvētais mikrofons nav aizklāts.
- Pārliecinieties, vai mikrofons atrodas mutes tuvumā.
- Ja izmantojat austiņas, pārbaudiet, vai tās ir pareizi pievienotas.

Tālrunis pīkst, un mirgo akumulatora ikona.

Akumulatora uzlādes līmenis ir zems. Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, lai varētu turpināt lietot tālruni.

Sarunām ir slikta skaņas kvalitāte.

- Pārbaudiet, vai nav aizklāta tālruņa iekšējā antena.
- Ja atrodaties vājas uztveršanas zonā, saruna var pārtrūkt. Pārvietojieties uz citu vietu un mēģiniet vēlreiz.

Kontakts, kuram jāzvana, ir izvēlēts, taču tā numurs netiek izsaukts.

- Pārliecinieties, vai kontaktu sarakstā ir saglabāts pareizais numurs.
- Ja nepieciešams, vēlreiz ievadiet un saglabājiet numuru.

Akumulators pareizi neuzlādējas vai tālrunis dažkārt pats izslēdzas.

- Akumulatora spailes, iespējams, ir netīras. Noslaukiet abus zeltītos kontaktus ar tīru, mīkstu drāniņu un mēģiniet vēlreiz uzlādēt akumulatoru.
- Ja akumulatoru vairs neizdodas pilnībā uzlādēt, nomainiet to pret jaunu akumulatoru un no vecā pareizi atbrīvojieties.

Pieskaroties tālrunim, jūtams, ka ierīce ir sakarsusi.

Ja vienlaikus izmantojat vairākas programmas, tālrunim būs nepieciešams vairāk jaudas un tas var sakarst.

Tā ir parasta parādība, kas nemazina ierīces kalpošanas laiku vai veiktspēju.

Alfabētiskais rādītājs

Windows Media Player 43

akumulators
- ievietošana, 16
- uzlāde, 18
- zema uzlādes līmeņa indikators, 18

atmiņas karte 19

atpakaļskaitīšanas taimeris
- sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

attēli
- apgriešana, 52
- drukāšana, 53
- efektu lietošana, 51
- pārveidošana, 52
- pielāgošana, 51
- piezīmju pievienošana, 53
- vizuālo funkciju ievietošana, 52

austiņas 26

Bluetooth
- aktivizēšana, 46
- attālais SIM režīms, 47
- datu saņemšana, 47
- datu sūtīšana, 47

balss piezīmes
- atskaņošana, 50
- ierakstīšana, 50

bezsaistes profils 20

bloķēšana
- sk. tālruņa bloķēšana

Communities
- sk. rīki, mobilais emuārs

FM radio
- jaudīga stacija, 45
- klausīšanās, 31

fona attēls 24

fotoattēli
- apskatīšana, 30
- papildu fotografēšana, 40
- rediģēšana, 51
- vienkāršā uzņemšana, 30

hronometrs
sk. rīki, hronometrs

internets
sk. tīmekļa pārlūks

Java
lejupielāde, 55
programmu atvēršana, 55
spēļu sākšana, 55

kalendārs
sk. rīki, kalendārs

kalkulators
sk. rīki, kalkulators

klusuma profils 24

konferences zvani
sk. zvani, konference

kontakti
grupu izveide, 38
meklēšana, 29
pievienošana, 29

konvertētājs
sk. rīki, konvertētājs

logrīki 22

mobilais meklētājs 49

multivide
sk ziņas

mūzikas atskaņotājs
atskaņošanas saraksta izveidošana, 44
mūzikas klausīšanās, 32
pielāgošana, 44
sinhronizācija, 43

mūzikas meklēšana 45

pasaules pulkstenis
apskatīšana, 57
duālā displeja iestatīšana, 57
izveide, 57

pārlūks
skatīt tīmekļa pārlūku

piezīme
sk. teksta vai balss piezīmes

pulkstenis
sk. pasaules pulkstenis

RSS lasītājs
sk. rīki, RSS lasītājs

radio
skat. FM radio

rīki
atpakaļskaitīšanas taimeris, 59
attēla redaktors, 51
hronometrs, 59
kalendārs, 60
kalkulators, 58
konvertētājs, 59
mobilais emuārs, 53
modinātājs, 58
RSS lasītājs, 56
uzdevums, 59

SIM karte 16

SOS ziņa 48

signāli
deaktivēšana, 58
izveide, 58
pārtraukšana, 58

sinhronizācija
profila izveidošana, 56
sākšana, 56

skaļums
taustiņu toņu skaļums, 23
zvana skaļums, 25

taimeris
sk. rīki, atpakaļskaitīšanas taimeris

taustiņu toņi 23

tālruņa bloķēšana 24

teksts
ievade, 27
piezīmju izveide, 60
ziņas, 26

tīmekļa pārlūks
grāmatzīmju pievienošana, 34
sākumlapas atvēršana, 33

veidnes
ievietošana, 39
multivide, 39
teksts, 38

videoklipi
apskatīšana, 31
vienkāršā uzņemšana, 31
viltus zvani
skatīt zvani, viltus zvanu veikšana
vizītkartes 37
ziņas
e-pasta ziņas sūtīšana, 26
e-pasta ziņu apskatīšana, 29
multivides apskatīšana, 29
multivides sūtīšana, 26
teksta apskatīšana, 29
teksta sūtīšana, 26
zvana signāls 24
zvani
aizturēto sarunu atjaunošana, 36
atbildēšana uz papildu zvaniem, 36
atbildēšana, 25
galvenās funkcijas, 24
konference, 36
neatbildēto apskatīšana, 35
neatbildēto zvanu numuru sastādīšana, 35
neīsto zvanu veikšana, 49
no tālruņu kataloga, 37
papildu funkcijas, 35
papildu zvanu veikšana, 36
pēdējie zvanītie numuri, 35
sarunas aizturēšana, 36
starptautiskie numuri, 37
veikšana, 25

SAMSUNG ELECTRONICS

Atbilstības deklarācija (R&TTE)

Mēs, Samsung Electronics,

saskaņā ar mūsu atbildību atzīstam, ka šis produkts

GSM mobilais tālrunis : GT-S5230

Uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst šādu standartu un/vai normatīvo dokumentu prasībām.

Drošība	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Tīkls	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Mēs ar šo paziņojam, ka [ir veikti visi būtiskie testi un] iepriekš minētā prece atbilst visām 1999/5/EC direktīvas galvenajām prasībām.

Ir ievērota atbilstības novērtējuma procedūra, kas minēta 10. rakstā un izskaidrota 1999/5/EC direktīvas pielikumā [IV], iesaistot šādas informētās puses:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikācijas zīme: 0168 CE 0168

Tehniskā dokumentācija tiek glabāta:

Samsung Electronics QA Lab.

un ir pieejama pēc pieprasījuma.
(Pārstāvis EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.04.01 Yong-Sang Park / realizācijas menedžeris

(izdošanas vieta un datums) (pilnvarotās personas vārds, uzvārds un paraksts)

* Šī nav Samsung servisa centra adrese. Lai uzzinātu Samsung servisa centra adresi vai tālruņa numuru, skatiet garantijas karti vai sazinieties ar izplatītāju, no kura iegādājāties savu tālruni.

Šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālrunī pieejamajām iespējām atkarībā no tālrunī instalētās programmatūras vai izvēlētā pakalpojumu sniedzēja.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-22885A
Latvian. 04/2009. Rev. 1.0